


# **Human Coronavirus**

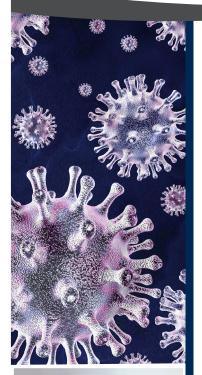

# DÉSINFECTER LES BOBINES DE CLIMATISEUR ET LES CASSEROLES D'ÉGOUTTEMENT

La propagation du COVID-19 à travers le monde a tout le monde travaille dur pour désinfecter les bâtiments et les espaces publics. Alors que l'Organisation mondiale de la Santé continue d'étudier comment la maladie se propage dans l'air, de nombreuses organisations prennent des précautions supplémentaires en désinfectant également les bobines de climatiseur et les casseroles d'égouttement afin d'éviter une contamination supplémentaire.

Par nature, les bobines de climatiseur et les casseroles d'égouttement recueillent la poussière, les débris et sont des lieux de reproduction pour les bactéries et les virus. Une désinfection régulière est recommandée pour assurer la sécurité des occupants de l'immeuble. Des méthodes de désinfection supplémentaires avec des produits porteurs d'une allégation de coronavirus humain peuvent être utilisées pour nettoyer les bobines de climatiseur et les casseroles d'égouttement.

L'équipement de protection individuelle (EPI) doit être porté tout en fogging n'importe quel espace. Cela comprend des gants, des lunettes de sécurité et un respirateur.

Selon la politique de l'EPA Emerging Pathogen, l'État a des solutions de désinfection pour les bobines de climatisation et les casseroles d'égouttement pour lutter contre la propagation du COVID-19.



### **Ecolution® Disinfectant** (États-Unis uniquement, à l'exception de la Californie)

- · PPE: Gants, lunettes de sécurité.
- · Diluer 2 onces par gallon d'eau.
- · Appliquer une solution avec un pulvérisateur de déclenchement ou d'autres dispositifs de pulvérisation mécanique.
- · Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes.
- · Laisser sécher l'air.



## F-362<sup>™</sup> No Rinse (Californie et Canada uniquement)

- · PPE: Gants, lunettes de sécurité.
- · Diluer 2 onces par gallon d'eau.
- · Appliquer une solution avec un pulvérisateur de déclenchement ou d'autres dispositifs de pulvérisation mécanique.
- · Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes.
- · Laisser sécher l'air.

For more information on COVID-19 refer to <a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html">https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html</a>



#### State Industrial Products 5915 Landerbrook Drive Mayfield Heights, OH 44124 To Order Call: 1-866-747-2229 www.stateindustrial.com

#### Canada 6935 Davand Drive Mississauga, Ontario L5T 1L5 To Order Call: 1-800-668-6513

## **Puerto Rico**

Royal Industrial Park, Bldg "M" Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas Cataño, P.R. 00962 To Order Call: 787-275-3185







